

Maxi Pro TV Streamer

BE2022



Eigenschaften

Bluetooth-Betrieb

Überträgt das Signal mit Qualcomm® aptX™ LL -Technologie

Diverse Anschlüsse

Lässt sich mit handelsüblichen Fernsehern verbinden



Hören in Ihrer Lieblingslautstärke

Der Maxi Pro TV Streamer ermöglicht Ihnen in der Lautstärke fernsehen zu können, die für Sie angenehm ist, ohne den Ton für die Anderen im Raum zu verändern. Er sendet den Ton in full HD-Stereo Qualität via Bluetooth an Ihren Maxi Pro Hörverstärker.

Die im Maxi Pro TV Streamer verwendete neueste Qualcomm® aptX™ low latency-Technologie sorgt für optimale verzögerungsfreie Übertragung mit Lippensynchronität bei gleichzeitig klarem und natürlichem Klang. Er lässt sich sowohl analog, als auch digital anschließen und funktioniert mit handelsüblichen Fernsehern.



Technische Daten





Maße und Gewicht

Höhe: 24 mm, 0.9" Tiefe: 48 mm, 1.9"
 Breite: 88 mm, 3.5" Gewicht: 70 g, 2.5 oz.



Tasten und Bedienelemente

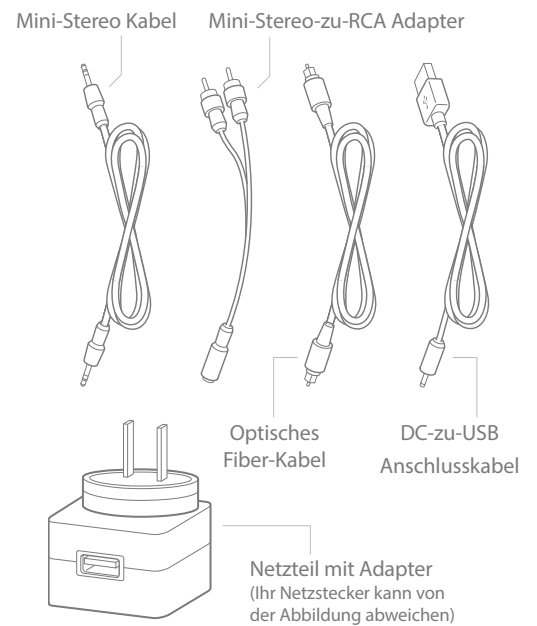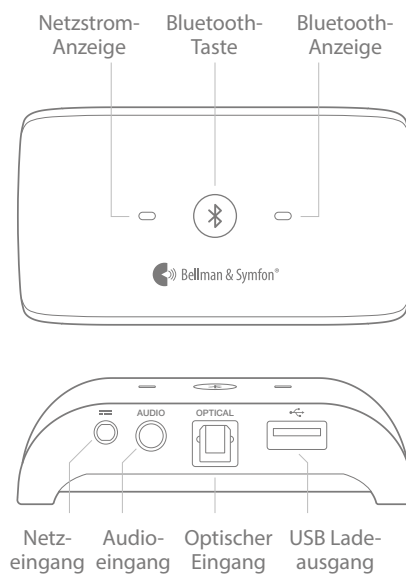

Eigenschaften

- Verwendet Qualcomm® aptX™ low latency Streaming zur optimalen Lippensynchronität bei Audioübertragungen mit gleichzeitig klarem und natürlichem Klang.
- Diverse Anschlüsse
Unterstützt sowohl Analog-, als auch Digital-eingänge und lässt sich so mit handelsüblichen Fernsehern verbinden.

Frequenz und Reichweite

- Bluetooth Frequenz
2402 – 2480 MHz
- Reichweite
Bis zu 25 m (freies Feld)
- Anbindung
Qualcomm® aptX™ LL

Wartung und Reinigung

- Entfernen Sie zum Reinigen des Produkts das Netzteil und alle Kabel. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie Feuchtigkeit in den Öffnungen.
- Verwenden Sie keine Fenster- oder Haushaltsreiniger, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel.

Strom

- Stromverbrauch: 31 mA

Anschlüsse

- Audio Eingang: 3.5 mm Mini-Stereo
- Audio Eingang Empfindlichkeit @ max 2Vrms: +6 dBV
- Optischer Eingang: 44.1KHz, 48KHz
- Optischer Eingang Empfindlichkeit: 0 dBFS
- Ladebuchseingang: 2.5 mm Anschluss
- Netzausgang: DC 5V, 1.0A
- Ladebuchsausgang: USB Typ A

Umgebungseinflüsse

- Umgebungstemperatur:
0° – 35 ° C, 32° – 95° F
- Relative Luftfeuchtigkeit:
5% – 90% (nicht kondensierend)

Regulatorische Anforderungen

- Stimmt mit den folgenden Anforderungen überein:



FCC ID: 2APAKBE2022 IC: 6693A-BE2022 R 204-720514

Lieferumfang

- BE2022 Maxi Pro TV Streamer
- Mini-Stereo Kabel
- Mini-Stereo-zu-RCA Adapter
- Optisches Fiber-Kabel
- DC-zu-USB Anschlusskabel
- Netzteil
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung



Zubehör

- BE9228 Optisches Fiber-Kabel
- BE9123 Mini-Stereo-zu-RCA Kabel Kit
- BE9254 DC-zu-USB Ladekabel, weiß
- BE9273 Universal Netzteil, weiß
- BE9275 Netzadapter, weiß

© und TM 2019, Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Markenzeichen der Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produktdesigns sind patentiert. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE2022_035DSH001-DE

bellman.com